


מפרט טכני

- התנגדות רמקולים: 4-80hm
- יחס אות לרעש (S/N): -85dbn
- מתח כניסה: AC 220V / 50Hz
- התנגדות כניסה: 47K
- תחום תדרים: 20Hz-20kHz
- רגישות כניסה: 360mV
- הספק יציאה: 500W -4ohm

פונקציות השלט הרחוק

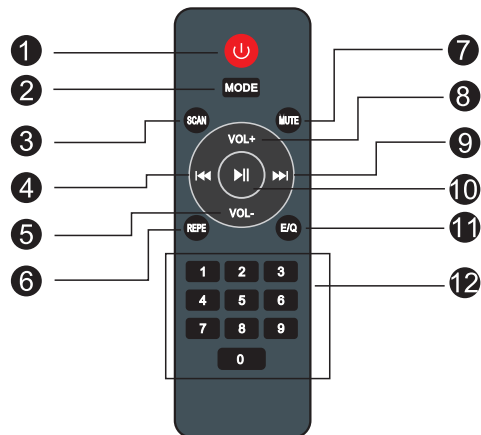

1. לחצן מעבר ערוץ למעלה (+CH)
2. לחצן הפעלה אחורה / למטה
3. לחצן הפעלה/השהיה
4. לחצן אקולייזר ומצבי שמע (EQ)
5. מקשי מספרים לבחירה ישירה של רצועות

1. לחצן הפעלה/כיבוי
2. לחצן בחירת כניסת אות
3. לחצן סריקה (Scan)
4. לחצן הפעלה קדימה / למעלה
5. לחצן מעבר ערוץ למטה (-CH)
6. לחצן חזרה (Repeat)
7. לחצן השתקה (Mute)




מגבר סטריאו HI-FI

מדריך למשתמש

AV470




פאנל קדמי

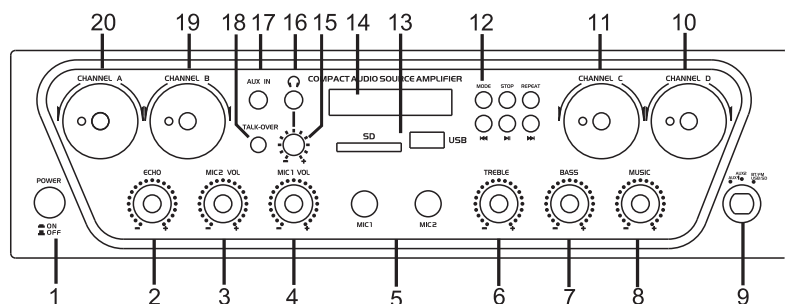

1. מתג הפעלה (הדלקה/כיבוי של מתח המכשיר)
2. כפתור כוונן חזרות אקו (הדהוד) של המיקרופון
3. כפתור כוונן עוצמת השמע של ערוץ מיקרופון 2
4. כפתור כוונן עוצמת השמע של ערוץ מיקרופון 1
5. שקע כניסת מיקרופון 1 ומיקרופון 2
6. כפתור כוונן צלילים גבוהים (טרבל)
7. כפתור כוונן צלילים נמוכים (בס)
8. כפתור כוונן עוצמת שמע ראשית של הערוץ
9. מתג בחירת פונקציה
10. כפתור כוונן עוצמת שמע ראשית - ערוץ D
11. כפתור כוונן עוצמת שמע ראשית - ערוץ C
12. לחצן בחירת כניסת שמע MP3/AUX
13. כניסת כרטיס SD ו-USB לרכב
14. מסך תצוגת לד
15. כפתור כוונן עוצמת שמע לטלפון
16. יציאת קו לטלפון
17. כניסת קו AUX
18. מתג זמן שהיית אקו
19. כפתור כוונן עוצמת שמע ראשית - ערוץ B
20. כפתור כוונן עוצמת שמע ראשית - ערוץ A

פאנל אחורי

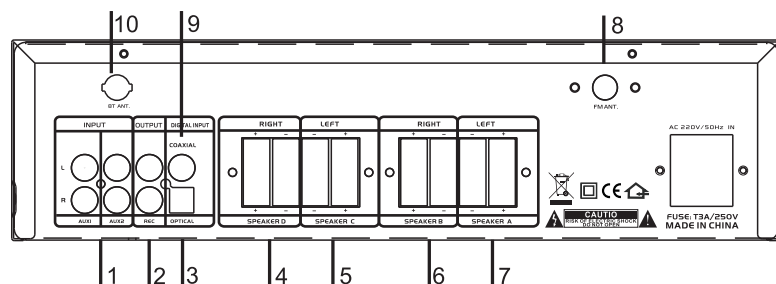


1. כניסת שמע (AUX) CD/VCD
2. חיבור יציאת קו שמע
3. כניסה אופטית
4. יציאת מערכת רמקולים ערוץ ימין/שמאל - רמקול D
5. יציאת מערכת רמקולים ערוץ ימין/שמאל - רמקול C
6. יציאת מערכת רמקולים ערוץ ימין/שמאל - רמקול B
7. יציאת מערכת רמקולים ערוץ ימין/שמאל - רמקול A
8. אנטנת רדיו FM
9. כניסה קואקסיאלית
10. אנטנת בלוטות' (BT)

אנו מברכים אותך על הבחירה במוצרים שלנו. תודה לך על האמון שנתת בנו. לפני ההתקנה, אנא קרא את ההוראות האלו בעיון!

הוראות הפעלה ושימוש

1. לחץ על מתג ההפעלה, המכשיר יידלק וייכנס למצב עבודה.
2. הכנס כרטיס SD עם שירים בפורמט Mp3 או דיסק און קי (U disk). המכשיר יפעיל אוטומטית את הרצועה.
3. לחץ על מתג החלפת הכניסה MP3/AUX.
4. כוונן את כפתור עוצמת השמע לעוצמה המתאימה.
5. בצע התאמות מתאימות לפי העדפה אישית בכפתורי הטרבל והבס כדי להעצים את חוויית המוזיקה.
6. כפתור האיזון (באלנס) צריך להיות ממוקם בערך באמצע כדי שהרמקולים יפיקו צליל זהה.
7. אם ברצונך להשמיע ממקור שמע חיצוני, חבר את כבל האות לחור הכניסה (INPUT) שבפאנל האחורי של המכשיר, ואז ניתן ללחוץ על MP3/AUX.
8. לשירת קריוקי, תחילה הכנס את המיקרופון ואז כוונן את עוצמת השמע של המיקרופון לרמה המתאימה.
9. כוונן את כפתורי הריוורב (Reverb) והשהיה (Delay) בהתאמה כדי להגביר את אפקט האקו.
10. בקריוקי, כוונן את כפתורי הטרבל (HIGH) והבס (LOW) כדי להרחיב את תגובת תדר הצליל.

תרשים חיבורים ורמקולים בפאנל האחורי

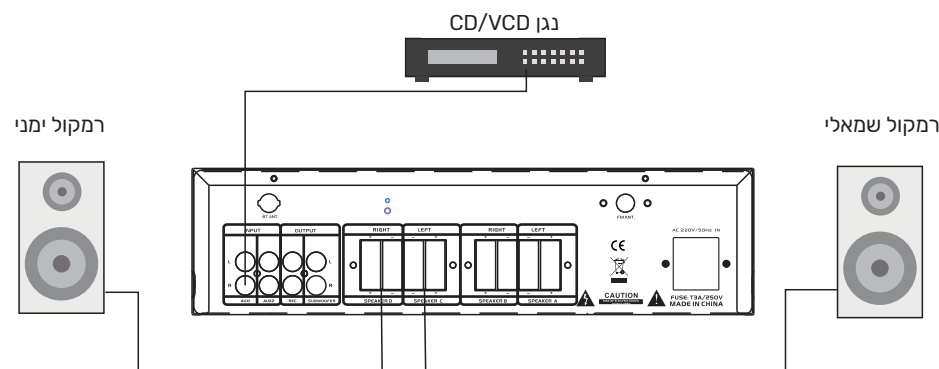

טיפ:

מומלץ להשתמש במכשיר זה בטווח מתח של $AC220V \pm 10\%$.