



2. בהתאם לתוכנית ההתקנה, לאחר קידוח מיקום החורים בקיר, מקבעים את סוגר 3 על פני הקיר. לאחר מכן, מרכיבים את סוגר 1, סוגר 2 וסוגר 3 כפי שמוצג. ודאו שהסוגר מותקן בצורה מאובטחת (3 חלקי סוגר הקיבוע מסופקים יחד עם ברגים).

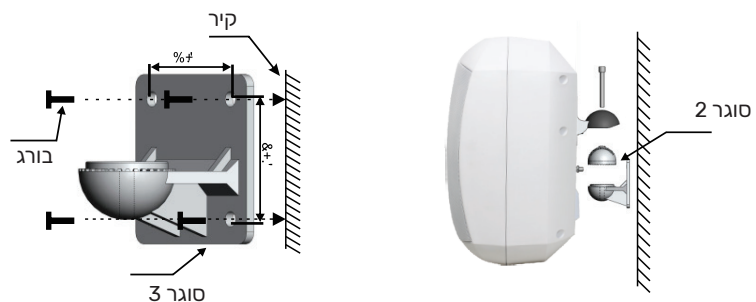

בהתאם לתוכנית ההתקנה ובתוך טווח הכוונון, התאימו לגובה (או למצב) המתאים ביותר, ולאחר מכן הדקו את הברגים.

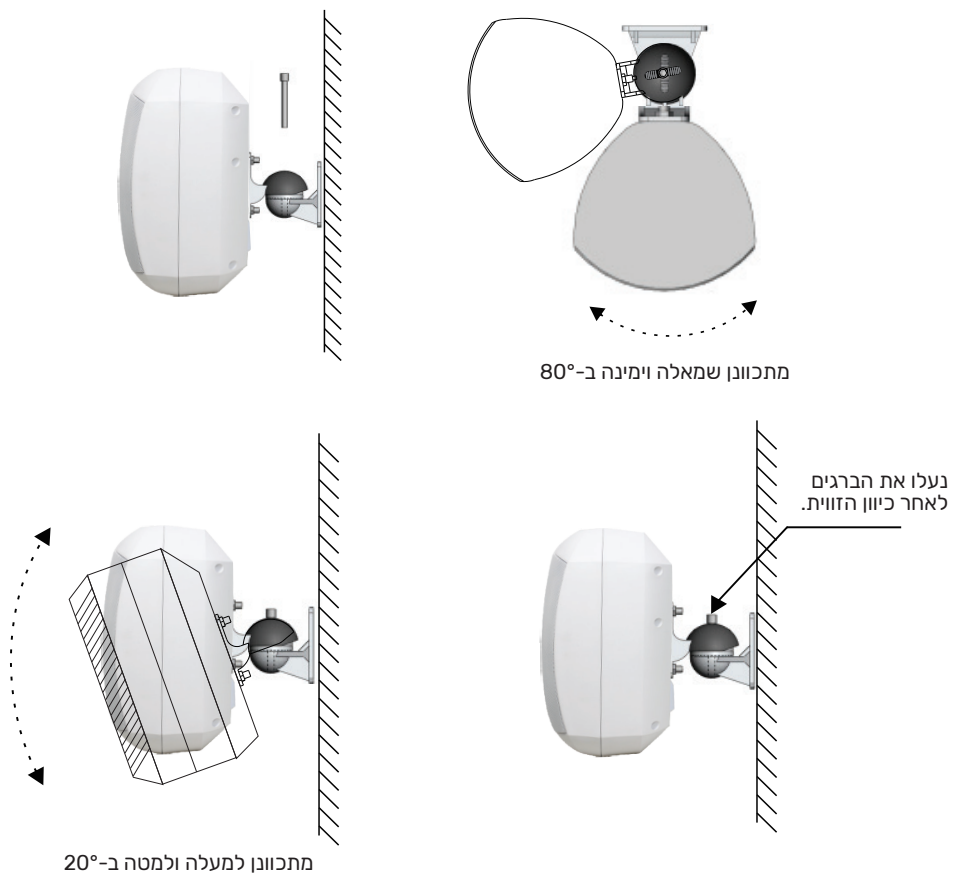

polman

זוג רמקולים אלחוטיים Bluetooth נגד מים

מדריך למשתמש

POLMAN RIVOX500




TWS-660/TWS-430 שם המכשיר: סיסמה: 1111

תיאור


עם מגבר Class-D בעל יעילות גבוהה, מעבד אותות שמע, מקלט בלוטות' (Bluetooth) ורמקול בעיצוב מקצועי המשולבים כולם בגוף אחד, רמקול הקיר בלוטות' שלנו מאפשר לכם להזרים מוזיקה באיכות גבוהה מהטלפון הנייד, הטאבלט או המחשב הנייד שלכם באופן אלחוטי באמצעות חיבור בלוטות', ללא צורך בהוספת מגבר חיצוני.

מאפיינים


- ◀ בנוי עם טכנולוגיית TWS בלוטות' 5.1 אלחוטית
- ◀ עיצוב עמיד למים לשימוש חיצוני
- ◀ מגבר Class D מובנה בעל יעילות גבוהה
- ◀ כולל דרייברים איכותיים לרמקול
- ◀ מיועד להתקנה מהירה ותפעול קל

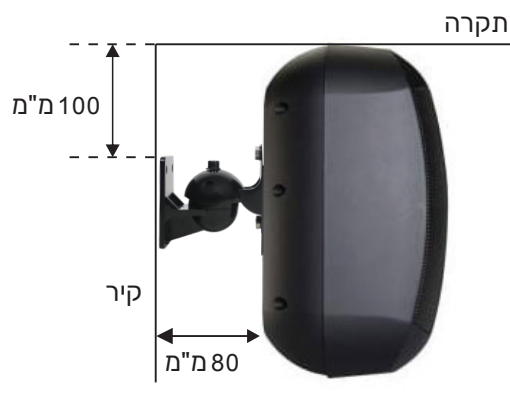


התקנה

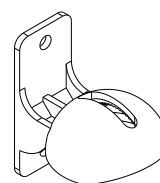

סוגר 1





סוגר 2

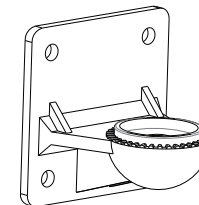

סוגר 3



מוט הברגה

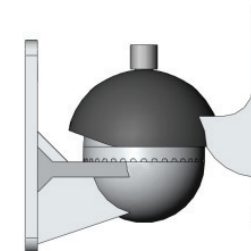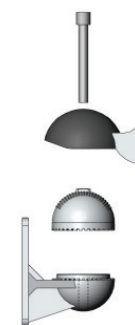

אביזרי הסוגר

פצלו את סוגר ההרכבה ל-3 חלקים: 1, 2 ו-3. הכניסו שני ברגי משושה (אלן) לחריץ ההרכבה שבגב הרמקול (במקביל לרמקול הקיר כדי להקל על התאמת הברגים).

! בעת הצבת הרמקולים בצורה אופקית, היזהרו שלא לגעת או להפעיל עומס על חזית רשת הרמקול כנגד משטח קשיח, אחרת הדבר יעוות את הרשת הקדמית.

1. קבעו את סוגר 1 כפי שמוצג, והדקו את הברגים בהתאם לתוכנית ההתקנה.



בורג

סוגר 1



גובה התקנה מתכוונן